


Cast 問題対応手順

操作概要	テレビ画面
<p>1. 電源コードを抜き差しし、機器を再起動する</p> <p>2. 再起動後にホーム画面が表示されたところで、リモコン十字ボタンの「下」を連打 最下部で「右」を選択しネットワーク設定を選択する (右図参照)</p> <p>3. 「Wi-Fi」をオフに変更 右図赤枠内で「決定」を一度押す</p> <p>※2,3 の作業を早急に行わないと再度フリーズしてしまいます。</p> <p>4. 「設定」から「アプリ」を選択</p> <p>5. 「Chromecast Android Shell」を選択 「アプリ」選択後しばらく十字ボタン「下」を連打すると右図のように現れる</p>	 <p>The screenshot shows the TV's home screen with various app icons at the top. The bottom navigation bar has three icons: Settings (gear), CTT_DELTA (Wi-Fi), and Power (power button). The Settings icon is highlighted with a red circle.</p>  <p>The screenshot shows the Network settings menu. The Wi-Fi toggle switch is turned off and highlighted with a red rectangle. Below it, several Wi-Fi networks are listed, including CTT_DELTA, CTT_ALPHA, and CTT_BRAVO.</p>  <p>The screenshot shows the main Settings menu. The 'アプリ' (Apps) option is highlighted with a red rectangle. Other options include ネットワーク, HDMI CEC, サウンド, スクリーンセーバー, ディスプレイ, ストレージとリセット, and 端末情報.</p>  <p>The screenshot shows the list of installed apps. 'Chromecast Android Shell' is highlighted with a red rectangle. Other apps listed include Bluetooth共有, BluetoothRemote, CaprinePortalLogin, com.android.backupconfirm, com.android.cts.ctsshim, and com.android.cts.priv.ctsshim.</p>

6. 「無効にする」を選択
確認メッセージが表示されるため「OK」を選択

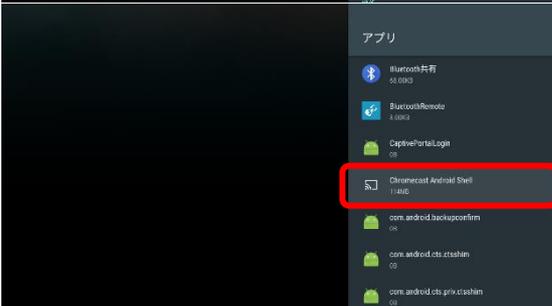

7. 3. でオフに変更した Wi-Fi をオンに戻す



以上